

TUTTA LA LINEA SOTTOSOPRA

**COLORE
PER INTERNI**



VETRIFICANTE



**PAVIMENTI
ALTO SPESSORE**



CERAMIZZANTE



**SOTTO
SOPRA**
il camaleonte di casa

GAPI paints

PARETI MOBILI PAVIMENTI

**INTONACO GESSO PIASTRELLE
LEGNO CEMENTO MARMO**

**RESINA DI FINITURA
ALL'ACQUA**



LIBRETTO DI ISTRUZIONI



www.sottosopra.eu

GAPI PAINTS s.r.l. - Trav. n° 1 di Viale Industria, 33 - 24060 Castelli Calepio (Bg) - Italia
Tel. 0039 035 847453 - Fax 0039 035 848691 - www.sottosopra.eu - gapipaints@gapigroup.com

IT87E-88E4



Le sue caratteristiche

SottoSopra Pareti Mobili Pavimenti è una resina di finitura epossidica bicomponente trasparente incolore all'acqua, è inodore e disponibile nelle versioni: lucida, satinata e opaca, non richiede alcuna diluizione.

Crea un film senza giunzioni e perfettamente impermeabile le vostre pareti e i vostri pavimenti risulteranno di facile pulizia con normali detergenti evitando le antiestetiche fughe nere. Se utilizzata su pavimenti o sulle pareti di un box doccia, in cucina, laboratori in genere quale sostituto delle piastrelle è necessario applicare una seconda mano.

Dove può essere usata

Direttamente:

- come impregnazione e finitura su un legno grezzo, anche non di pregio, procedete previa una leggera carteggiata iniziale e tra le due mani,
- su mobili in legno già verniciati quando volete ripristinare il loro aspetto naturale e proteggerli da macchie,



- su pitture murali acriliche, applicate da almeno una settimana, per renderle perfettamente idrorepellenti e lavabili, anche con detergenti.

Dopo l'applicazione di SottoSopra Colore per Interni:

- pareti in piastrelle: bagni, box doccia, cucina,
- su pareti a intonaco, gesso: bagni, box doccia, cucina, laboratori, quale sostituto delle piastrelle, in questo caso consigliamo l'applicazione di una seconda mano,
- pensili da cucina, elettrodomestici,
- modelli in polistirolo per aumentarne la durezza superficiale,
- su pavimenti in piastrelle, cemento, marmo.

Note tecniche/ precauzioni

Spessore medio per mano: circa 100 micron bagnati. L'applicazione di 2 mani è consigliata per prolungare la durata nel tempo.

Quanto tempo per l'applicazione: l'applicazione è estremamente semplice, va ricordato che essendo un prodotto bicomponente, dopo circa 4 ore (vita utile), dalla miscela dei due componenti "A" e "B", il prodotto non sarà più utilizzabile.

Resistenza al lavaggio e all'abrasione: le massime caratteristiche saranno raggiunte dopo 7 giorni dall'applicazione, dopo 24 ore il prodotto è completamente asciutto.

Conservazione del prodotto: a temperature superiori ai 5°C, se utilizzato durante la stagione invernale consigliamo di lasciarlo in un ambiente riscaldato per tre o quattro ore.

Aspetto del prodotto: in fase di applicazione è biancastro acquisterà la sua trasparenza ad essiccazione avvenuta.



Controlliamo di avere tutto

SottoSopra Pareti Mobili Pavimenti garantisce una resa di 10 m² per ogni litro di prodotto e per mano, assicuriamoci di avere la quantità necessaria, nel caso doveste interrompere il lavoro, fermatevi su uno spigolo o un angolo in modo da evitare segni di giuntura.

Una seconda mano può essere applicata tra le 12 e le 72 ore dalla prima applicazione.

Oltre al prodotto abbiamo bisogno di un rullo di spugna bianca alta densità (moltoprene) o un rullo a pelo raso, di buona qualità, di una spatola o un'assicella piatta per poter miscelare bene il prodotto.

Un rotolo di nastro carta per proteggere i battiscopa, cornici delle porte, prese elettriche ecc. dei guanti, uno straccio che non rilasci peli.

Non indossare maglioni di lana o indumenti nuovi che rilasciano minuscole fibre.

Calcolo del materiale necessario

SottoSopra Pareti e Mobili esiste in confezioni da:

0,250 litri per 2,5 m²,

0,750 litri per 7,5 m².

Evitare di effettuare miscelazioni parziali dei componenti, ove fosse necessario vi rammentiamo che: ogni 100 ml (pari a 108 g) di prodotto potete resinare 1 m², per 105 g di miscela dovete prendere 81 g di Comp. "A" e 27 g di Comp. "B".

Per pesare usate una bilancia da cucina con la precisione al grammo.

Non dovete assolutamente usare lo stesso attrezzo per prelevare il Comp."A" e il Comp."B". Richiudere bene i contenitori.

81 g (comp. A) + 27 g (comp. B) = 108 g = 1 m²

Preparazione del supporto

1. Pulire, sgrassare e spolverare il supporto. Nel caso di pavimenti in cemento nuovi o rifatti, devono essere stagionati da almeno 2 mesi.

2. La superficie deve presentarsi asciutta ed esente da particelle incoerenti. Qualsiasi materiale friabile deve essere rimosso meccanicamente. Qualsiasi strato non rispondente alle esigenze e qualsiasi contaminazione, come oli, grasso, cere ecc. devono essere eliminati.

3. Questa resina può essere applicata direttamente su pitture murali acriliche. Su ceramica, inox, marmo, calcestruzzo, intonaci, deve essere obbligatoriamente applicata una mano di SottoSopra Colore per Interni.

4. Applicare una o due mani di SottoSopra Colore per Interni nella tinta da voi scelta, attendere 24 ore e applicare SottoSopra Pareti Mobili Pavimenti.


Supporti in legno: procedere alla carteggiatura, non applicare nessun sottofondo se si vuole mantenere il legno a vista. Eventualmente tinteggiare con nostro impregnante per legno acrilico all'acqua e carteggiare.



Miscelazione

1. Versare il Comp. A e il Comp. B nel contenitore.
2. Miscelare per almeno 3 minuti con una spatola o un'assicella piatta, raschiando bene le pareti e il fondo del contenitore.
3. Lasciare riposare la miscela per 5 minuti.
4. Miscelare nuovamente.

Se dovete utilizzare più di una latta procederete nello stesso modo. Evitate di preparare più barattoli, ricordate che avete 4 ore a 20°C per poter utilizzare il prodotto dopo avere miscelato i componenti.

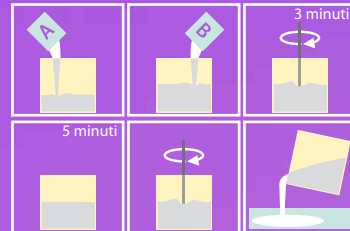

Applicazione

1. Versare la miscela dentro una vaschetta.
2. Applicare SottoSopra Pareti Mobili Pavimenti servendosi di un rullo a pelo raso, un rullo di spugna bianco o un pennello.
3. Tirare il prodotto nello stesso senso evitando di lasciare accumuli, per superfici verticali, se a pennello, applicare dal basso verso l'alto. Un eccesso di prodotto deve essere asportato ripassando il rullo senza immergerlo nella resina.
4. Per una maggiore resistenza si consiglia l'applicazione di 2 mani intervallate da 12 ore.
5. Controllate che porte e finestre della stanza siano chiuse onde evitare correnti d'aria e il deposito di polvere sulla resina. La resina diventerà completamente trasparente ad essiccazione avvenuta.

Tempi

Fuori polvere dopo 1 ora, secco al tatto 4 ore, sovra verniciabile 12 ore. I tempi indicati sono sempre calcolati

con una temperatura di 20°C e umidità relativa del 55%.

In estate con temperature oltre i 33°C e/o umidità relative elevate l'applicazione del prodotto è sconsigliabile, così come in inverno con locali con temperatura inferiore ai 10°C.

Al ridursi della temperatura ambientale i tempi di essiccazione e vita utile si allungheranno, mentre con temperature elevate i tempi tenderanno ad abbreviarsi.

Consigli per un buon lavoro

Per ottenere un lavoro professionale potete carteggiare leggermente SottoSopra Colore per Interni, con una carta abrasiva fine (400-600), dopo almeno 24 ore dalla sua applicazione, spolverare con un panno leggermente inumidito e procedere all'applicazione della resina di finitura SottoSopra Pareti Mobili Pavimenti.

Normalmente sono sufficienti 45 minuti per applicare un litro di resina, fate il vostro lavoro con calma e precisione.

Evitate accumuli di prodotto che creerebbero degli effetti antiestetici e tirate il rullo verso di voi, nel caso di pareti dall'alto verso il basso.

Non eccedete nella quantità di resina prelevata dalla vaschetta, immergete il vostro rullo e poi fatelo scorrere sulla parte zigrinata della vaschetta o sulla retina per rulli in modo da scaricare l'eccesso di materiale.

Evitate giornate particolarmente calde o molto fredde, mantenetevi su temperature comprese tra i 16 e i 30°C. Eventuali piccole imperfezioni possono essere rimosse carteggiando tra la 1a e la 2a mano di SottoSopra Pareti Mobili Pavimenti.

Se verniciate dei pavimenti è preferibile resinare una stanza in una sola volta fermandosi al filo porta, ciò eviterà di evidenziare le riprese del lavoro.

Se verniciate del legno la carteggiatura tra le mani è indispensabile per rimuovere il pelo del legno. L'ambiente in cui lavorate deve essere il più possibile esente da polvere.

Nei primi 7 giorni evitate di usare detersivi, usate solo un panno bagnato con acqua e ben strizzato.

