

# TUTTA LA LINEA SOTTOSOPRA



GAPI PAINTS


## PAVIMENTI ESTERNI

BALCONI

RESINA EPOSSIACRILICA  
DI FINITURA ALL'ACQUA

LIBRETTO DI ISTRUZIONI

COLORE  
PER INTERNI



VETRIFICANTE



PARETI MOBILI  
PAVIMENTI



PAVIMENTI  
ALTO SPESSORE



PAVIMENTI  
INTERNI



CERAMIZZANTE



GAPI PAINTS s.r.l. - Trav. n° 1 di Viale Industria, 33  
24060 Castelli Calepio (Bg) - Italia  
Tel. 0039 035 847453 - Fax 0039 035 848691  
[www.sottosopra.eu](http://www.sottosopra.eu) - [gapipaints@gapipaints.it](mailto:gapipaints@gapipaints.it)

IT89E

[www.sottosopra.eu](http://www.sottosopra.eu)





**PRIMA**



**DOPO**

## Le sue caratteristiche

SottoSopra Pavimenti ESTERNI è una resina di finitura Epossi-acrilica bicomponente colorata all'acqua.

Questa nuova resina consente di mantenere le caratteristiche di resistenza delle epossidiche ma con la possibilità di essere utilizzata all'esterno. In abbinamento alle eccezionali caratteristiche di adesione di Sottosopra Colore per interni ci permette di verniciare anche supporti difficili situati all'esterno. Colore per Interni garantirà la massima adesione e Pavimenti Esterni la massima durata nel tempo. Crea un film senza giunzioni e perfettamente impermeabile. I vostri pavimenti risulteranno di facile pulizia con normali detergenti.

Si usa come finitura all'esterno e interno dopo l'applicazione di due mani di Colore per interni. L'utilizzo di Colore per Interni nella tonalità grigio chiaro permette di uniformare facilmente qualsiasi superficie, aiuta la copertura di colori trasparenti come i rossi e i gialli vivi, e migliora la resa dei colori di finitura di Pavimenti Esterni.

## Dove può essere usata

### *Direttamente:*

- come impregnazione e finitura su cemento grezzo, in pavimenti sia interni che esterni.

### *Dopo l'applicazione di SottoSopra Colore per Interni:*

- su pavimenti in piastrelle, gres, ceramica.

**Il prodotto, pur avendo un'ottima resistenza all'immersione, non è adatto a pavimentazioni dove si creano ristagni d'acqua.**

## Note tecniche/ precauzioni

**Spessore medio per mano:** circa 100 micron bagnati.  
L'applicazione di 2 mani è vivamente raccomandata.

**Quanto tempo per l'applicazione:** l'applicazione è estremamente semplice, va ricordato che essendo un prodotto bicomponente, dopo circa 12 ore (vita utile), dalla miscela dei due componenti "A" e "B", il prodotto non sarà

più utilizzabile.

**Resistenza al lavaggio e all'abrasione:** le massime caratteristiche saranno raggiunte dopo 21 giorni dall'applicazione, dopo 24 ore il prodotto è completamente asciutto.

**Conservazione del prodotto:** a temperature superiori ai 5°C, se utilizzato durante la stagione invernale consigliamo di lasciarlo in un ambiente riscaldato (18- 22° C) per tre o quattro ore.

il  
pigmento™

GAPI points



Travaso il contenuto del barattolo più grande nel contenitore vuoto e aggiungi il pigmento.

## Utilizzo di “IL PIGMENTO”

Il pigmento in microgranuli, un nuovo concetto. Non più paste coloranti che tendono a separarsi, una perfetta omogeneità dal primo all'ultimo granello. Una concentrazione di pigmento dal 70 all'85%, contro un colorante in pasta che può contenere anche solo il 6% di pigmento un potere colorante da 4 a 6 volte superiore. L'utilizzo del nostro pigmento in microgranuli, vi permetterà di ottenere una delle tinte proposte dalle nostre cartelle colori o di creare voi stessi il colore che preferite. Confezionato in varie pezzature, semplifica moltissimo la creazione e la ripetizione della tinta, non dovrete più preoccuparvi di dosare il colorante, il nostro sistema prevede l'utilizzo di tutto il contenuto di pigmento del flaconcino o dei flaconcini da voi scelti.

### **Per tinteggiare Pavimenti Esterni dovete procedere così:**

- versare il Comp. “A”, il barattolo più grande, nel terzo contenitore di metallo
- versare quindi tutto il flaconcino, o i due flaconcini se avete scelto un mix, nel Comp. “A”,
- miscelare accuratamente fino a completa dispersione del pigmento, poi procedere secondo quanto indicato nel paragrafo miscelazione.



## Controlliamo di avere tutto

SottoSopra Pavimenti Esterni garantisce una resa di  $10 \text{ m}^2$  per ogni litro di prodotto e per mano, assicuriamoci di avere la quantità necessaria.

Una seconda mano deve essere applicata a distanza di almeno 12 ore dalla prima applicazione.

Oltre al prodotto abbiamo bisogno di un rullo a pelo raso, di buona qualità, di una spatola o un'assicella piatta per poter miscelare bene il prodotto, un rotolo di nastro carta per proteggere eventuali parti da proteggere e dei guanti.

SottoSopra Pavimenti Esterni esiste in confezioni da: 0,5 litri per  $5,0 \text{ m}^2$ , e confezioni da 4 litri per  $40 \text{ m}^2$ .

Ove fosse necessario vi rammentiamo che:

$$\begin{aligned} 123 \text{ g (comp. A)} + 12 \text{ g (comp. B)} &= 135 \text{ g} = 1 \text{ m}^2 \\ 308 \text{ g (comp. A)} + 30 \text{ g (comp. B)} &= 338 \text{ g} = 2,5 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Per pesare usate una bilancia da cucina con la precisione al grammo. Non dovete assolutamente usare lo stesso attrezzo per prelevare il Comp."A" e il Comp."B". Richiudere bene i contenitori.




## Preparazione del supporto

**Avvertenze in prodotto è adatto a pavimentazioni dove non siano presenti ristagni d'acqua.**

1. Pulire, sgrassare e spolverare il supporto.
2. La superficie deve presentarsi asciutta ed esente da particelle incoerenti. Qualsiasi materiale friabile deve essere rimosso meccanicamente. Qualsiasi strato non rispondente alle esigenze e qualsiasi contaminazione come oli, grasso, ecc. devono essere eliminati.
3. Stuccare e ripristinare eventuali rotture del pavimento con stucco epossidico, procedere alla carteggiatura e spolverare.
4. Applicare due mani di Colore per Interni grigio chiaro o nella tinta da voi scelta.
5. Dopo 24 ore applicare la prima mano di Sottosopra Pavimenti Esterni.
6. A distanza di 12 ore applicare la seconda mano di Sottosopra Pavimenti Esterni.

## Miscelazione

1. Versare il comp. A nel terzo contenitore di metallo.
2. Versare i microgranuli nel terzo contenitore di metallo.
3. Disperdere i microgranuli.
4. Versare il comp. B nel terzo contenitore.
5. Miscelare per almeno 5 minuti con una spatola o un'assicella piatta, raschiando bene le pareti e il fondo del contenitore.
6. Lasciare riposare la miscela per 20 minuti e miscelare nuovamente.
7. Versare il contenuto in una vaschetta di plastica per rulli o un contenitore piano, ove sia facile impregnare il rullo della quantità necessaria.

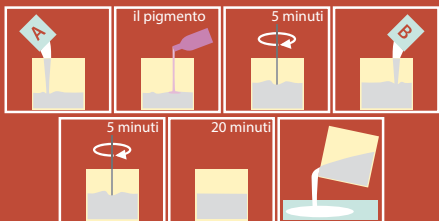

## Applicazione

1. Versare la miscela dentro una vaschetta.
2. Applicare SottoSopra Pavimenti Esterni servendosi di un rullo a pelo raso.
3. Si consiglia di tirare il prodotto nello stesso senso evitando di lasciare accumuli.
4. Applicare la seconda mano la seconda dopo 24 ore.

## Tempi

Fuori polvere dopo 1 ora, secco al tatto 4 ore, sovraverniciabile 12 ore. I tempi indicati sono sempre calcolati con una temperatura di 20°C e umidità relativa del 55%.

In estate con temperature oltre i 33°C e/o umidità relative elevate l'applicazione del prodotto è sconsigliabile, così come in inverno con temperatura inferiore ai 10°C.

Evitare l'applicazione del prodotto nel momento in cui il pavimento è esposto al sole.

Al ridursi della temperatura ambientale i tempi di essiccazione e vita utile si allungheranno, mentre con temperature elevate i tempi tenderanno ad abbreviarsi.

## Consigli per un buon lavoro

Per ottenere un lavoro professionale potete carteggiare leggermente la seconda mano si SottoSopra Colore per Interni, con una carta abrasiva fine (320) o panno abrasivo, dopo almeno 24 ore dalla sua applicazione, spolverare con un panno leggermente inumidito e procedere all'applicazione della resina di finitura SottoSopra Pavimenti Esterni.

Evitate accumuli di prodotto che creerebbero degli effetti antiestetici e tirate il rullo verso di voi.

Non eccedete nella quantità di resina prelevata dalla vaschetta, immergete il vostro rullo e poi fatelo scorrere sulla parte zigrinata della vaschetta o sulla retina per rulli in modo da scaricare l'eccesso di materiale.

Evitate giornate particolarmente calde o molto fredde, mantenetevi su temperature comprese tra i 16 e i 30°C.

Eventuali piccole imperfezioni possono essere rimosse carteggiando tra la 1a e la 2a mano di SottoSopra Pavimenti Esterni.

Evitate di effettuare, in modo particolare durante l'applicazione dell'ultima mano, delle interruzioni, ciò eviterà di evidenziare le riprese del lavoro.

L'ambiente in cui lavorate deve essere il più possibile esente da polvere.

Nei primi 7 giorni evitate di usare detersivi, usate solo un panno bagnato con acqua e ben strizzato.

Il ciclo Colore per Interni + Pavimenti Esterni crea una superficie impermeabile all'acqua, pur mantenendo un'ottima permeabilità al vapore acqueo, per questo è adatto anche per applicazioni su cemento.